



# Gemlux

## ПАСПОРТ

**НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ**

**МОДЕЛЬ: GL-KS15**



**EAC**


**Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-KS15
Тип батареи	4XAAA
Максимальный вес	15 кг

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите весы на ровную сухую поверхность.
2. Нажмите клавишу TARE, весы включатся, на дисплее отобразится «0».
3. Поместите продукт на весы, на дисплее отобразится вес.

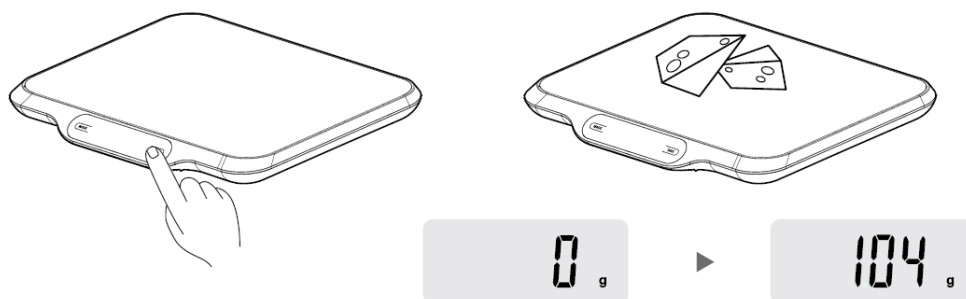

## СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Установите емкость на весы, на дисплее отобразится вес емкости.
2. Нажмите клавишу TARE, вес емкости будет сброшен, на дисплее отобразится «0».
3. Поместите продукт в емкость, на дисплее отобразится только вес продукта.



4. Снова нажмите клавишу TARE, если необходимо добавить другие ингредиенты в емкость.
5. Если после сброса веса емкости пользователь уберет емкость с весов, на дисплее отобразится вес с отрицательным значением. Чтобы сбросить этот вес, нажмите клавишу TARE.

6. По окончании работы с весами нажмите клавишу TARE, чтобы отключить весы. Если весы не будут использоваться в течение 60 секунд, они автоматически отключатся.

Для изменения шкалы измерения при взвешивании продукта нажмите клавишу MODE.


### ФУНКЦИЯ ФИКСАЦИИ ВЕСА (HOLD)

1. Для активации функции удержите клавишу HOLD нажатой в течение 2 секунд, на дисплее отобразится надпись H-ON.
2. Поместите продукт на платформу весов, на дисплее отобразится вес продукта. Раздастся звуковой сигнал, вес продукта будет зафиксирован. Теперь если продукт будет снят с платформы весов, на дисплее всё равно будет отображаться вес продукта.
3. Для того, чтобы отменить фиксацию веса продукта, положите другой продукт (весом более 5 гр) на платформу весов или нажмите клавишу TARE.

### ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если на дисплее устройства отображается надпись «Lo», необходимо заменить батарейки:

1. Откройте крышку отсека с батарейками
2. Извлеките старые батарейки. И установите новые.
3. Закройте крышку отсека с батарейками.

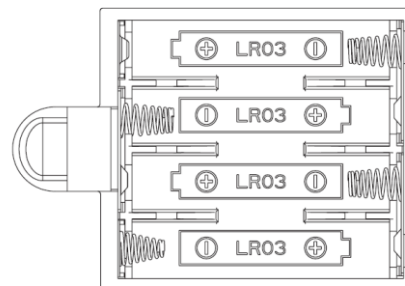

### ИНДИКАТОРЫ ОШИБОК



Индикатор низкого заряда батареи.



Индикатор перегрузки весов.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.